



Traditional

SI

Koda: 19803x


Nadomesten stekleni vakuumsko izoliran vložek

Nadomestni deli so namenjeni samo za izdelke Thermos®. Pred uporabo preberite ta navodila. Ko ji preberete, jih shranite za uporabo v prihodnosti.

Varnostna načela

Stekleni vakuumski izolirani vložki so krhki. Zato je treba z vložkom rokovati previdno. **Udarci, padci na tla ali grobo rokovanje lahko poškodujejo steklen vložek.** Ob razbitju steklenega vložka lahko odletijo črepinje. Steklen vložek lahko povzroči ureznine na obrazu, rokah ali očeh. **Pri rokovanju s steklenim vložkom je treba uporabljati zaščitno opremo** – rokavice, ščitnik za obraz ter oblačila z dolgimi rokavi in hlačnicami. Obraz, oči in kožo je treba zaščititi pred urezninami. Če je steklen vložek kakorkoli poškodovan, ga ne uporabljajte!

Shema

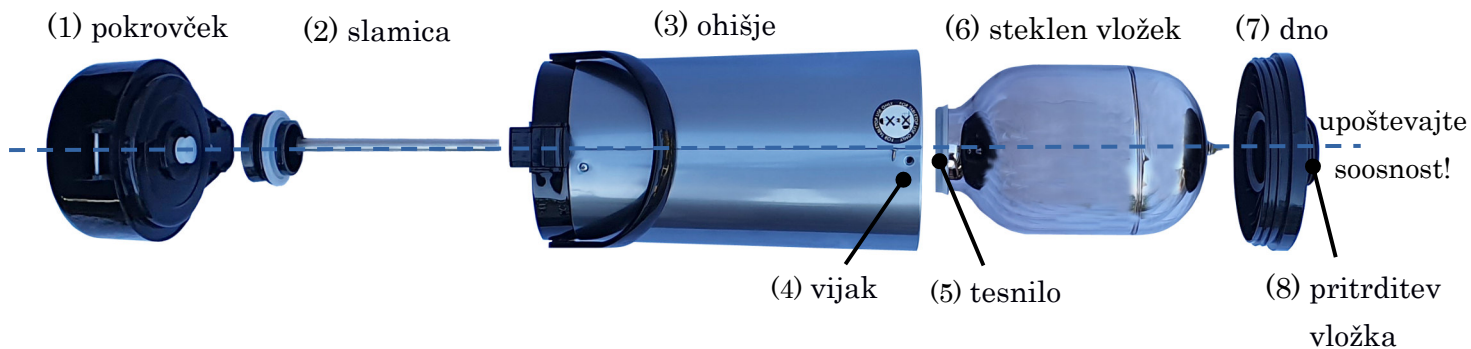

Navodila za uporabo

1) Priprava

Pri razstavljanju termovke upoštevajte zgornja varnostna navodila. Odstranite (1) in (2) s (3). Postavite se (3) na vrat (z glavo navzdol). Zavrtite (8) v nasprotni smeri urinega kazalca za 2 obrata. Odvijte (4) v nasprotni smeri urinega kazalca. Odvijte (7) v nasprotni smeri urinega kazalca. Odstranite (6) in (7) s (3). Vse dele skrbno očistite in pustite, da se temeljito posušijo.

2) Sestavljanje termovke

Postavite se (3) na vrat (z glavo navzdol). Preverite, ali je (5) pravilno nameščeno po celotnem obodu vratu (6). (6) z nameščenim (5) najprej vstavite vrat v (3). Upoštevajte soosnost (5) s (3). Privijte (7) v smeri urinega kazalca v (3) in z občutkom zategnite. Privijte (4) v smeri urinega kazalca v (3). Z občutkom zategnite (8) v smeri urinega kazalca – tako pritrdite (6) v (3). Preverite, ali je (6) centriran in ali je (5) simetrično nameščeno na (3). Pri nepravilni sestavitvi lahko pride do puščanja med deloma (3) in (6). Namestite (2) in (1) ter preverite, ali sklop pušča. V primeru puščanja ponovno nastavite (6) v pravilen položaj.

Kontakt

Pooblaščen distributer Thermos:

Nisen s.r.o.

spletno mesto: www.thermos.si

